


[Заказать анатомических гамаши можно тут.](#)

Для пошива пары анатомических гамаш потребуется:

ткань	1.5 м ² ,
липучка «велкро»	1 м,
киперная лента	1 м,
резинка круглая	0.8 м,
резиновая лента 25 мм.	0.6 м,
застежки фиксаторы	2 шт,
наконечники пластмассовые	2 шт,
крючки для шнуровки	2 шт,
пряжки двухщелевые стальные	2 шт,
стропа 25 мм	1 м,
леска для триммера	0.6 м,
люверсы 5 мм	6 шт.

Для закройки гамаши берется высота голени от пятки до середины колена, от которой отнимается 6 см для высоты менее 45 см и 5 см при большей высоте голени. По краям закройке оставляют 4 см снизу и 3 см сверху для подгибки. В верхней части подгибка отрезается под углом 80°. Для выбора ширины гамаш меряется обхват голени в самой широкой части и в 20 см от пола (в 15 см от нижнего края гамаш) в одежде, с которой гамаши предполагается носить. От полученного измерения нужно отнять 4 см (фронтальная деталь) и разделить его на два. Длину "юбки", нижней части лучше выбрать поменьше (19 см для голени высотой 45 см и 20 для голени большей высоты), чтобы изделие плотно садилось на ботинок сверху.

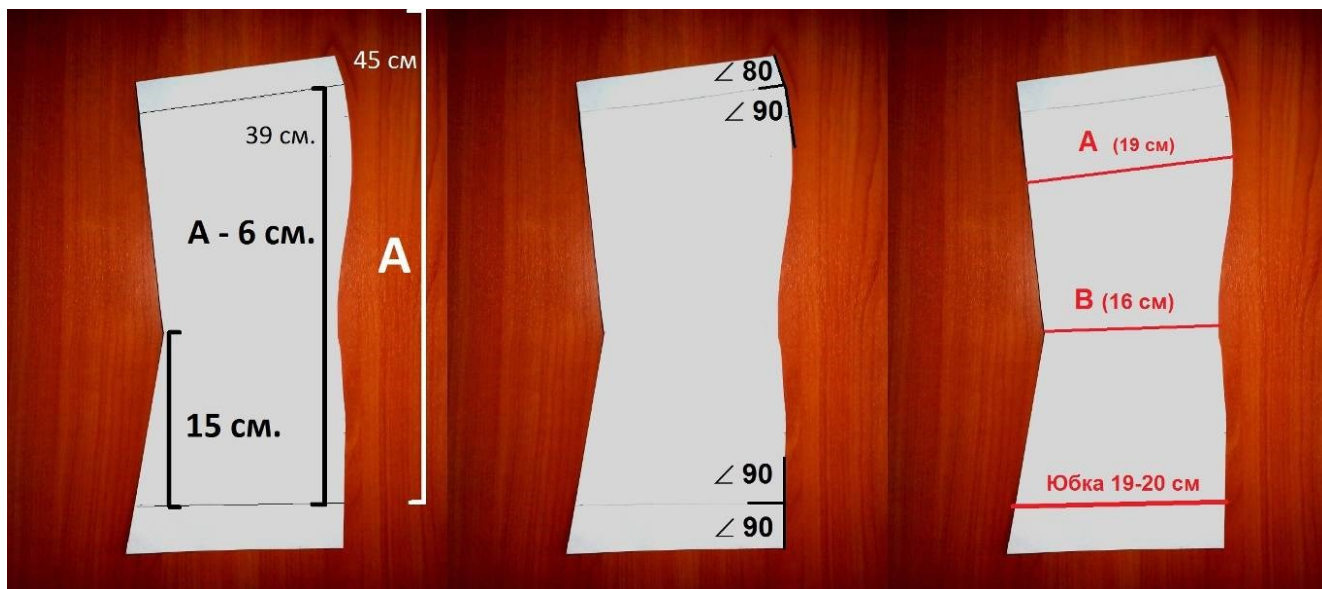


В верхней части резинка ограничивается скрепкой (НЕ ПРОШИВАЕТСЯ), которая не дает ей сползать и помогает удерживать гамаши в верхней части.



"Флажки" и крючок вшиваются между застежкой «Велкро» и фронтальными деталями



Кнопка закрепляется в самом углу фронтальной детали.

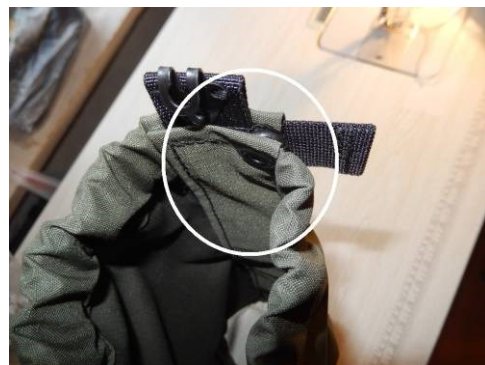

Чтобы сделать стремя из лески, на ее конце вяжется простой узел и от этого узла отмеряется 23 см. Леска вставляется в люверсы креплений и фиксируется узлами.



Стропа стремени подворачивается внутрь гамаш.



Крепления стремени пришиваются в 8 см от фронтальной детали. Стальная пряжка нашивается с внешней стороны гамаш.





Зацеп для шнурков можно сделать из брючных крючков

Для изготовления гамаш потребуется плотная ткань с нитью «рип-стоп» (упрочненная армированная нить в структуре ткани). Я делаю гамаша из ткани "Кодра-300", это «Кордура» южнокорейского производства. К сожалению, [компания](#) продает ее только мелким оптом.

Разнообразные ткани типа "Oxford", которые могут продавать в розницу, в основном привозят из Китая. Такая ткань визуально может иметь большую толщину, которая достигается за счет покрытия PVC (поливинилхлорид), тонкой резиновой пленки, которая дубеет и трескается на морозе. На прочность ткани влияет такая характеристика как плотность плетения. Толстый «Oxford» делают из толстых нитей с малой плотностью плетения. Такая ткань легко расползается под нагрузкой на отдельные нитки.



Для гамаш вам потребуется плотная стропа. Текстильные стропы, представленные в розничной продаже, также в основном китайского производства. Их делают из полипропилена с плотностью плетения для 25-мм стропы 12 грамм на метр. Крепления, сделанные из такой стропы, быстро придут в негодность. Я покупаю полиамидную стропу у чебоксарской фабрики "[Лента](#)" (плотность 30 грамм на метр, разрывная нагрузка 600 кг.)

Дополнительные материалы я буду публиковать в группе "[Путешествия своими руками](#)".